


Инструкция по сборке EO врезного кольца PSR

Только для нового поколения фитингов PSR

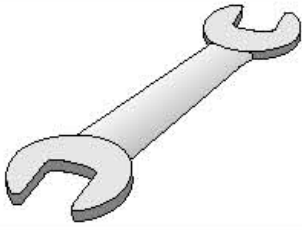

Первоначальная Сборка

- Данная операция выполняется для разовой сборки, и не предназначена для масштабного производства.
- Для серийной сборки данный вариант является не экономичным



Трубы Ø 30, 35, 38 и 42 мм перед началом работы должны быть зажаты в тиски





⚠ Смазка резьбы снизит сопротивление при сборке и уменьшит износ




- Завинтить гайку до упора

⚠ Плотнo вставьте конец трубки в фитинг

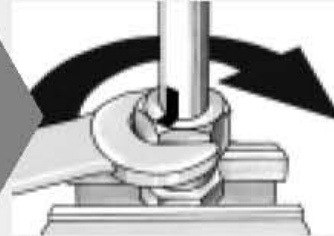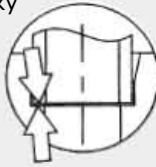


- Зафиксируйте положение гайки
- ⚠ Затяните гайку на полтора оборота
- Рекомендуется использовать динамометрический ключ для труб с наружным Ø свыше 20 мм

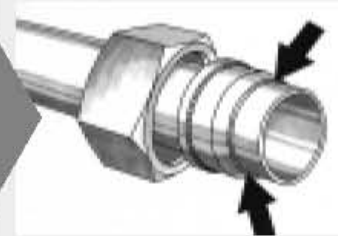

Контроль за правильностью сборки:

- ⚠ Ослабить гайку
- Убедитесь, что между врезным кольцом и краем трубки имеется зазор.
- Не имеет значения, если кольцо вращается на конце трубки

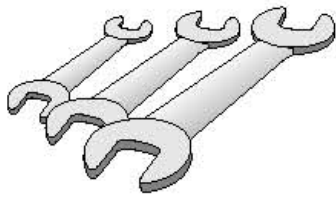


Повторная сборка

- Каждый раз, когда вы разбираете и собираете соединение заново, то собирать его следует по нижеуказанной инструкции.

⚠ EO врезное кольцо PSR повторно не меняется




- Сначала соберите фитинг перед тем как плотно его зафиксировать (динамометрический ключ при этом не используется)

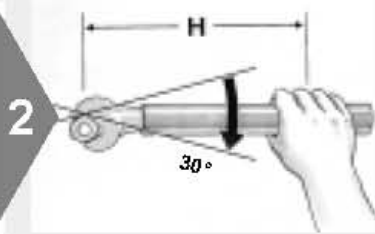

- ⚠ Затем затяните фитинг на 30° (1/2 грани)
- ⚠ Рекомендуется использовать динамометрический ключ, если размеры превышают 20 мм O.D.

Длина гаечного ключа

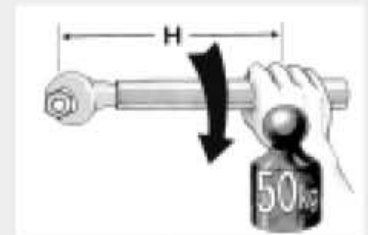

Размер	Длина H [mm]
22-L	400
28-L 20-S	500
35-L 25-S	800
42-L 30-S	1000
38-S	1200